



Die Hände Ihres Staplers

KAUP Zubehör Mechanik

Schnellwechselpratzen · Schnellwechseleinrichtung




FREISICHT-ANBAUGERÄTE FÜR GABELSTAPLER

Schnellwechselpratzen

zum schnellen An- und Abbau eines Anbaugerätes ohne Zuhilfenahme eines Werkzeuges.
Die Pratzen sind rechts und links verwendbar.

Ausführung für Anbaugeräte mit Seitenschub

Teile-Nummer	ISO-Klasse
012 015 2101	ISO-Klasse 2
012 015 2201	ISO-Klasse 3
012 015 0501	ISO-Klasse 3 (4T)
012 014 8101	ISO-Klasse 4

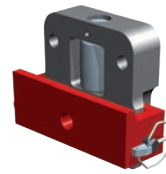


ISO-Klasse 2 und 3
(Kl. 3 nur 3T ... Version)



ISO-Klasse 3 (4T ... Version)
und ISO-Klasse 4


Ausführung für Anbaugeräte ohne Seitenschub für Klammern

Teile-Nummer	ISO-Klasse
012 015 1101	ISO-Klasse 2
012 015 2601	ISO-Klasse 3
012 014 8301	ISO-Klasse 4

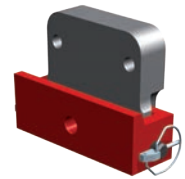

für drehbare Klammern · Drehgeräte · Dorne

Teile-Nummer	ISO-Klasse
012 015 1201	ISO-Klasse 2
012 015 2801	ISO-Klasse 3

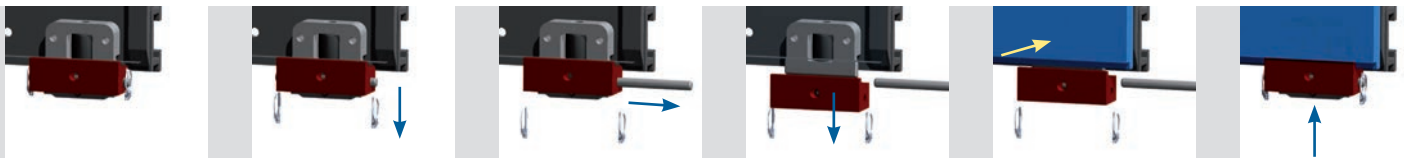

Schnellwechseleinrichtung

Sie wird bei Gabelstaplern verwendet, deren Einsatzgebiet einen häufigen Wechsel der Anbaugeräte erfordert. Ob Handling palettiertes oder nicht palettiertes Ware - der Gabelstapler kann innerhalb kürzester Zeit optimal für die unterschiedlichsten Aufgaben angepasst werden. Das Anbaugerät wird dafür in die obere Aufnahme der Schnellwechseleinrichtung eingehängt und an der unteren Aufnahme hydraulisch oder manuell verriegelt.

Nähere technische Informationen auf Anfrage.



KAUP-Produkte erfüllen hinsichtlich Qualität, Sicherheit und technischer Dokumentation die aktuelle EG-Maschinenrichtlinie. Änderungen an unseren Geräten im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Das Unternehmen KAUP ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001



Die Hände Ihres Staplers

KAUP GmbH & Co. KG

Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg

☎ +49 6021 865-0 · 📠 +49 6021 865-213

E-Mail: kaup@kaup.de · www.kaup.de